


ZEN Style

快速开始
快速入門
クイックスタート
Hızlı Başlangıç
คู่มือเบื้องต้น
Panduan Ringkas
تشغيل سريع
شروع بہ کار سریع

Quick Start


5 Navigating a List Quickly

The alphabet bar eases navigation through a long list (available for selected menus).

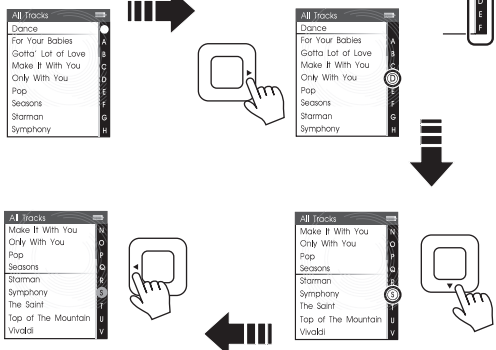


5 快速浏览一个列表

字母条方便您浏览较长的列表。（仅某些菜单具备此功能）

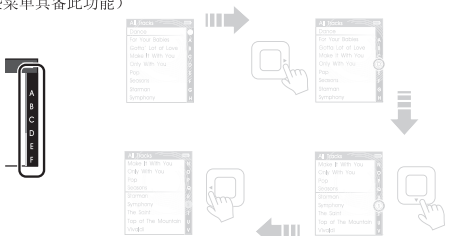


5 快速瀏覽清單

字母列方便您瀏覽較長的清單。（特定選單才具備此功能）

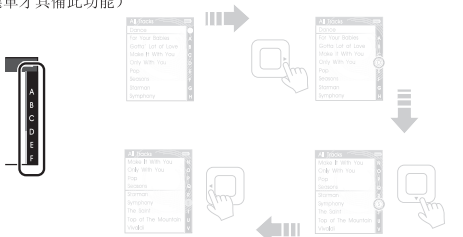


5 リストの素早い移動

アルファベットバーを使うと、長いリストの移動が簡単になります。（ご利用になれないメニューもあります）

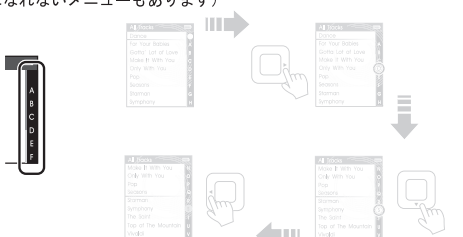


5 Bir Listede Çabuk Gezinme

Alfabe çubuğu uzun bir listede gezinmeyi kolaylaştırır. (belirli menüler için kullanılabilir)

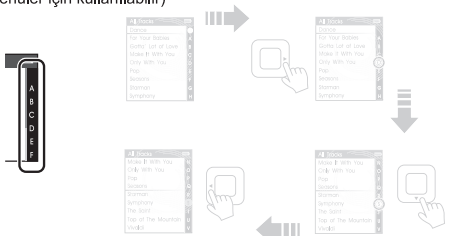


5 การเลือกรายการอย่างรวดเร็ว

แถบตัวอักษรจะช่วยให้เลือกรายการที่นานกว่าได้อย่างง่ายดาย. (มีในเฉพาะบางเมนู)

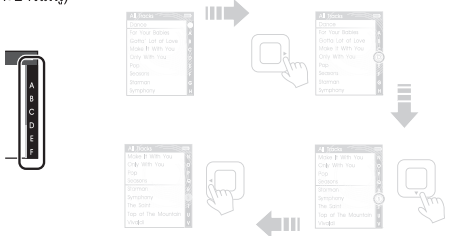

5 Menelusuri Cepat Daftar

Bar abjad memudahkan penavigasian ke seluruh daftar yang panjang. (tersedia untuk menu tertentu)

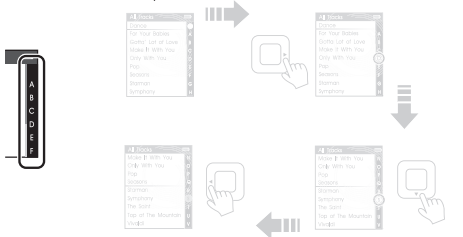

7 مزید من المعلومات

لتنزيل البرنامج والبرنامج الثابت ودليل المستخدم الأحدث، قم بزيارة الموقع www.creative.com/zenstyle/getstarted للحصول على معلومات حول حل المشاكل التي تواجهها مع المشغل. قم بزيارة الموقع www.creative.com/mp3playerrecoverytool لتسجيل المشغل. قم بزيارة الموقع www.creative.com/register n للحصول على معلومات حول التسجيل. قم بزيارة الموقع www.creative.com/support للحصول على معلومات حول الدعم الفني. قم بزيارة الموقع www.creative.com/support للحصول على معلومات حول الدعم الفني.

7 اطلاعات بیشتر

برای بارگیری نرم افزار میان افزار و راهنمای کاربر از سایت www.creative.com/zenstyle/getstarted بین دریافت. برای اطلاعات بیشتر راجع به رفع نقص های دستگاه بخش به سایت www.creative.com/mp3playerrecoverytool مراجعه کنید. دستگاه بخش خود را در سایت www.creative.com/register ثبت نام کنید. لطفاً توجه داشته باشید که حقوق ضمانت به ثبت نام محصول بستگی ندارند. برای خدمات مشتری Creative به سایت www.creative.com/support مراجعه کنید. مراتب شنوایی خود باشید. از گوش دادن به موسیقی با صدای بلند بپرهیزید خودداری کنید. برای اطلاعات بیشتر راجع به گوش دادن به موسیقی راهنمای کاربر و اطلاعات ایمنی را مطالعه نمایید.

6 Setting Basic Functions

Setting Menu Language

1. On the main menu, select **System** > **Language**.
2. Select the language you want, and press OK.

Scanning for FM Radio* Channels

1. Connect the earphones to your player.
2. On the main menu, select **FM Radio**.
3. Press **⏻** and select **Autoscan**.

* The FM radio and speaker options are available on selected models only.

6 设置基本功能

设置菜单语言

1. 在主菜单中，选择 **System**（系统）> **Language**（语言）。
2. 选择您需要的语言，然后按“确定”。

搜索 FM 收音机* 频道

1. 将耳机连接到播放机。
2. 在主菜单中，选择 **FM 收音机**。
3. 按 **⏻**，选择 **自动搜台**。

* FM 收音机及扬声器选项仅见于某些型号的播放机。

6 設定基本功能

設定選單語言

1. 在主選單上選擇 **System**（系統）> **Language**（語言）。
2. 選擇您需要的語言，然後按“確定”。

搜尋 FM 廣播* 頻道

1. 將耳機接至播放機。
2. 在主選單上選擇 **FM 廣播**。
3. 按 **⏻** 並選擇 **自動掃瞄**。

* 僅特定型號的播放機具備 FM 廣播和喇叭功能。

6 基本機能の設定

利用する言語の選択

1. メインメニューで、**System**（システム）> **Language**（言語）を選択します。
2. 利用する言語を選択して、OK を押します。

FMラジオ*の受信

1. プレーヤーにイヤフォンを接続します。
2. メインメニューでFMラジオ選択します。
3. **⏻** を押して、**オートスキャン**を選択します。

*FMラジオとスピーカーオプションがご利用にならないモデルもあります。

6 Temel İşlevleri Ayarlamak

Menü Dilini Ayarlamak

1. Ana menüde **System** (Sistem) > **Language** (Dil) seçimini yapın.
2. İstedığınız dil seçin ve Tamam'a basın.

FM Radyo* Kanalları İçin Tarama Yapmak

1. Kulaklıkları cihazınıza bağlayın.
2. Ana menüde **FM Radyo** seçimini yapın.
3. **⏻** üzerine basın ve **Otomatik tarama** seçimini yapın.

*FM Radyo ve hoparlör seçenekleri sadece belirli modellerde mevcuttur.

6 การตั้งฟังก์ชันพื้นฐาน

การตั้งค่าภาษาเมนู

1. ในเมนูหลัก ให้เลือก **System (ระบบ)** > **Language (ภาษา)**
2. เลือกภาษาที่ต้องการและกดปุ่มตกลง

การสแกนหาสถานีวิทยุ FM*

1. เสียบหูฟังกับเครื่องเล่นของคุณ.
2. ในเมนูหลัก เลือก **วิทยุ FM**.
3. กด **⏻** และเลือก **สแกนอัตโนมัติ**.

*ตัวเลือกรับ FM และลำโพงมีในบางรุ่นเท่านั้น.

6 Mengatur Fungsi Dasar

Mengatur Bahasa Menu

1. Pada menu utama, pilih **System** (Sistem) > **Language** (Bahasa).
2. Pilih bahasa yang Anda inginkan, lalu tekan OK.

Memindai Saluran Radio FM*

1. Hubungkan earphone ke player Anda.
2. Pada menu utama, pilih **FM Radio** (Radio FM).
3. Tekan **⏻** lalu pilih **Autoscan** (Pindai Oto).

*Pilihan radio FM dan speaker hanya tersedia pada model tertentu.

Turn On/Off the Speaker*

1. Press **⏻**.
2. Select **Turn on Speaker** or **Turn off Speaker**.

NOTE To receive FM radio signals when you listen to the radio through the speaker, connect your earphones to the player.

Repeating/Shuffling Music

In the main menu, select **System** > **Audio Settings** > **Play Mode**, then select the desired option.

打开/关闭扬声器*

1. 按 **⏻**。
2. 选择**開啟喇叭**或**關閉喇叭**。

注意 用扬声器收听广播时，请将耳机连接至播放机，以便接收 FM 广播信号。

重播/随机播放音乐

在主菜单中，选择**系统** > **音频设置** > **播放模式**，然后选定您想要的选项。

開啟/關閉喇叭*

1. 按 **⏻**。
2. 選擇**開啟喇叭**或**關閉喇叭**。

注意 如要透過喇叭收聽廣播，請將耳機連接至播放機，以便接收 FM 廣播訊號。

重複/隨機播放音樂

在主選單中，選擇**系統** > **音效設定** > **播放模式**，然後選擇您想要的選項。

スピーカーのオン/オフ*

1. **⏻** を押します。
2. **【スピーカーオン】** または **【スピーカーオフ】** を選択します。

メモ FMラジオの信号を受信するには、スピーカーでラジオを鑑賞する際にプレーヤーにイヤフォンを接続してください。

音楽のリピート/シャッフル

メインメニューで、**【システム】** > **【オーディオ設定】** > **【再生モード】** の順に選択し、目的のオプションを選択します。

Hoparlörü Açık/Kapatmak*

1. **⏻** üzerine basın.
2. **Hoparlörü aç** veya **Hoparlörü kapat** seçimini yapın.

NOT Hoparlör üzerinden radyoyu dinlerken FM radyo sinyallerini almak için, kulaklıklarınızı cihaza bağlayın.

Müziği Tekrarlamak/Karıştırmak

Ana menüde **Sistem** > **Ses Ayarları** > **Oynatma Modu** seçimini yapın, ardından istediğiniz seçeneği seçin.

การเปิด/ปิดลำโพง*

1. กด **⏻**.
2. เลือก **ลำโพงเปิด** หรือ **ลำโพงปิด**.

หมายเหตุ ในการรับสัญญาณวิทยุ FM เมื่อคุณฟังวิทยุผ่านลำโพงให้เสียบหูฟังกับเครื่องเล่นของคุณ.

การเล่นเพลงซ้ำ/การเล่นเพลงแบบสุ่ม

ในเมนูหลัก ให้เลือก **ระบบ** > **การตั้งค่าเสียง** > **โหมดการเล่น** และเลือกตัวเลือกที่ต้องการ.

Menghidupkan/Mematikan Speaker*

1. Tekan **⏻**.
2. Pilih **Hidupkan Speaker** atau **Matikan Speaker**.

NOTE Untuk menerima sinyal radio FM saat Anda mendengarkan radio melalui speaker, hubungkan earphone ke player.

Mengulang/Mengacak Musik

Di menu utama, pilih **Sistem** > **Pengaturan Audio** > **Mode Putar**, kemudian tentukan pilihan yang dikehendaki.

7 More Information

To download the latest software, firmware, and User Guide, visit www.creative.com/zenstyle/getstarted.

For information on resolving issues with your player, visit www.creative.com/mp3playerrecoverytool.

To register your player, visit www.creative.com/register. Please note that warranty rights are not dependent on product registration.

For Creative's Customer Support services, visit www.creative.com/support.

Take good care of your hearing. Avoid listening to music at very loud volume. To learn more on listening safely, read the User Guide and the Safety information.

7 更多信息

要下载最新的软件、固件和用户指南，请登录 www.creative.com/zenstyle/getstarted.

若播放机出现问题，欲寻求解决方法，请登录 www.creative.com/mp3playerrecoverytool.

要注册您的播放机，请登录 www.creative.com/register. 请注意，无论注册与否，您都享有产品保修服务。

如需 Creative 客户支持服务，请登录 www.creative.com/support.

请注意保护您的听力。听音乐时音量不要太大。要获知详情，请阅读用户指南和安全信息。

7 更多資訊

如要下載最新的軟體、韌體和使用指南，請訪問 www.creative.com/zenstyle/getstarted.

有關播放機的疑難排解資訊，請訪問 www.creative.com/mp3playerrecoverytool.

如要對播放機進行註冊，請訪問 www.creative.com/register. 請注意，無論您註冊與否，都享有同等的保固權利。

有關 Creative 的客戶支援服務，請訪問 www.creative.com/support.

請注意保護聽力。切勿大音量聆聽音樂。如要瞭解安全聆聽的詳情，請參閱使用者指南和安全資訊。

7 詳細情報

最新のソフトウェア、ファームウェア、ユーザーズガイドをダウンロードするには、www.creative.com/zenstyle/getstarted にアクセスして下さい。

プレーヤーの問題解決に関する情報は、www.creative.com/mp3playerrecoverytool をご覧下さい。

プレーヤーを登録するには、www.creative.com/register にアクセスして下さい。製品登録を行わなくても、製品保証は受けることができます。

Creative カスタマーサポートサービスについては、www.creative.com/support をご覧下さい。

聴力が低下しないよう、十分音をつけて下さい。大音量で音楽を聴かないで下さい。安全なご利用に関する詳細は、『ユーザーズガイド』と『安全性について』をお読み下さい。

7 Ek Bilgi

En yeni yazılımları, donanım yazılımlarını ve Kullanıcı Kılavuzu'nu indirmek için şu adresi ziyaret edin: www.creative.com/zenstyle/getstarted.

Çalışmanızla ilgili sorunların çözümü hakkında bilgi edinmek için şu adresi ziyaret edin: www.creative.com/mp3playerrecoverytool.

Çalışınızı kaydetmek için şu adresi ziyaret edin: www.creative.com/register. Lütfen garanti hakkınızın ürün kaydına bağlı olmadığını unutmayın.

Creative'in Müşteri Destek hizmetlerine erişmek için şu adresi ziyaret edin: www.creative.com/support.

Kulaklarınızı koruyun. Çok yüksek sese müzik dinlemekten kaçının. Güvenli bir şekilde müzik dinlemek hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için Kullanıcı Kılavuzu'nu ve Güvenlik bilgilerinizi okuyun.

7 ข้อมูลเพิ่มเติม

ในการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ เฟิร์มแวร์ และคู่มือผู้ใช้ล่าสุด โปรดไปที่ www.creative.com/zenstyle/getstarted.

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเครื่องเล่นของคุณ โปรดไปที่ www.creative.com/mp3playerrecoverytool.

ในการลงทะเบียนเครื่องเล่นของคุณ โปรดไปที่ www.creative.com/register. โปรดทราบว่าสิทธิในการรับประกันผลิตภัณฑ์ ไม่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์.

สำหรับการบริการสนับสนุนสำหรับลูกค้าของ Creative โปรดไปที่ www.creative.com/support

โปรดดูแลรักษาการได้ยินของคุณ หลีกเลี่ยงการฟังเพลงโดยใช้ระดับเสียงที่ดังมาก

ในการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการฟังอย่างปลอดภัย

ให้อ่านคู่มือผู้ใช้และข้อมูลเพื่อความปลอดภัย

7 Informasi Lebih Lanjut

Untuk men-download perangkat lunak, firmware terbaru, dan Buku Petunjuk, kunjungi www.creative.com/zenstyle/getstarted.

Untuk informasi tentang mengatasi masalah player Anda, kunjungi www.creative.com/mp3playerrecoverytool.

Untuk mendaftarkan player Anda, kunjungi www.creative.com/register. Perhatikan bahwa hak garansi tidak bergantung pada pendaftaran produk.

Untuk layanan Dukungan Pelanggan Creative, kunjungi www.creative.com/support.

Melindungi pendengaran Anda. Hindari mendengarkan musik pada volume sangat keras. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang mendengarkan dengan aman, bacalah Buku Petunjuk dan informasi Keselamatan.

English

Copyright © 2010 Creative Technology Ltd. All rights reserved. Creative, the Creative logo and ZEN Style are trademarks or registered trademarks of Creative Technology Ltd. in the United States and/or other countries.

简体中文

© 2010 Creative Technology Ltd. 版权所有。Creative、Creative 标志和 ZEN Style 是 Creative Technology Ltd. 在美国和/或其他国家的商标或注册商标。



繁体中文


© 2010 Creative Technology Ltd. 版權所有。Creative、Creative 標誌和 ZEN Style 是 Creative Technology Ltd. 在美國和/或其他國家的商標或註冊商標。

日本語

Copyright © 2010 by Creative Technology Ltd. All rights reserved. Creative、Creative のロゴ、および ZEN Style は、米国およびその他の国における Creative Technology Ltd. の商標または登録商標です。

Türkçe

Bu ürünün Türkiye'deki garanti süresi 2 yıldır



Telif Hakkı © 2010 Creative Technology Ltd. Tüm hakları saklıdır. Creative, Creative logosu ve ZEN Style, Creative Technology Ltd.'nin Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markaları ya da tescilli ticari markalarıdır.

ไทย

ลิขสิทธิ์ © 2010 Creative Technology Ltd. สงวนลิขสิทธิ์ Creative, โลโก้ Creative และ ZEN Style เป็นเครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Creative Technology Ltd. ในสหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศอื่นๆ

Bahasa Indonesia

Hak cipta © 2010 Creative Technology Ltd. Semua hak dilindungi undang-undang. Creative, logo Creative dan ZEN Style adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Creative Technology Ltd, di Amerika Serikat dan/atau negara-negara lainnya.

عربي

Copyright © 2010 Creative Technology Ltd. كافة الحقوق محفوظة. إن Creative و شعار Creative و ZEN Style هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لـ Creative Technology Ltd. في الولايات المتحدة وأو بلدان أخرى

حق بکس © 2010 Creative Technology Ltd. کلیه حقوق محفوظ است. Creative, آرم Creative و ZEN Style مارک های تجاری یا مارک های تجاری ثبت شده شرکت Creative dan ZEN Style است. اینها علامت های تجاری یا علامت های تجاری ثبت شده شرکت Creative Technology Ltd. در ایالات متحده آمریکا و/یا سایر کشورها می باشند.

حق بکس © 2010 Creative Technology Ltd. تمامی حقوق محفوظ است. Creative, logo Creative dan ZEN Style adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Creative Technology Ltd, di Amerika Serikat dan/atau negara-negara lainnya.